

取扱説明書

ヒゲ&ボディグーミング


品番 MF43

家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～3P)は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

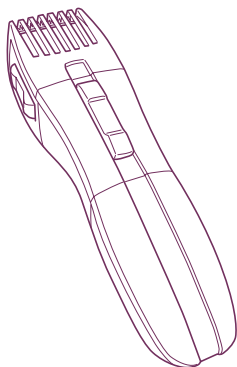

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた	11
故障かな？ と思ったら	12
仕様	12
アフターサービス	13
無料修理規定	14
保証書	裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。
子供の手が届く場所に置かない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

付属品などを幼児の手が届く場所に置かない。

- 誤飲の恐れがあります。

⚠ 警告

禁止

本体や電池を火中に投じない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠ 注意

必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

- けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損がないか確認する。

- けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。

- けが・事故の恐れがあります。

電池・刃・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。**また、スイッチを「ON」にしないように注意する。**

- けが・事故の恐れがあります。

電池は以下のことを守り、正しく使用する。

- ⊕ ⊖ の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。
- 種類の違う電池、新しい電池と古い電池と一緒に使わない。
- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

充電式ニッケル水素電池を使うときは、充電池メーカーの取扱説明書をよく読んで使う。

⚠ 注意



禁止

刃や本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

- けが・事故の恐れがあります。

刃を、動きが止まるほどの力で押さえない。

- けが・故障の恐れがあります。

他の人と共用しない。

- 感染症の恐れがあります。

パーマ液やヘアスプレー、制汗防臭剤・デオドラント剤などを本体や刃につけない。

- 変形、腐食の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。



水場禁止

本体を水につけない。

- 本体を水没させると、ショートする恐れがあります



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

- 火災・けがの恐れがあります。

各部のなまえとはたらき

往復刃 ※

本体

スイッチ

上にスライドさせると
「ON」になります。




ON
OFF

電池カバー ※

水抜き穴

本体水洗い時、
ここから水を
抜きます。
(→ 11 ページ)

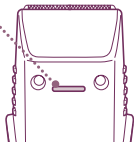


● 刈り高さ
アタッチメント ※

切替ボタン



● ランダム
アタッチメント ※

切替ボタン



● オイル ※



● 掃除用ブラシ ※



※の付いた部品・付属品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。
ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

使いかた


電池の入れかた

●電池について


- 単4形アルカリ乾電池、または単4形充電式ニッケル水素電池2本を使用します。
- 単4形アルカリ乾電池で約2ヶ月使用できます。
(1回6分、1日2回使用の場合)
- 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。


2 本体と電池カバーを持ち、電池カバー部を引き抜いて外す。

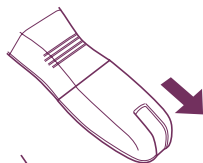

3 内部の⊕⊖表示に合わせて電池を入れる。

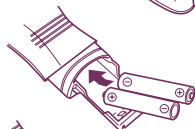

4 電池カバーを本体に取り付ける。

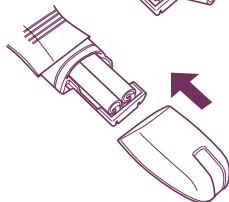


⚠ 注意

- 必ず、アルカリ乾電池が充電式ニッケル水素電池を使う。
他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- ※充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカー及び電池の状態により性能に差が出る場合があります。
- 電池は、同じ種類の電池2本を使う。また、2本同時に新しい乾電池（または充電した電池）に交換する。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、往復刃を取り外す。(→ 10 ページ)

2 付属のオイルを、図の矢印の部分に 1 ～ 2 滴させて、刃を本体に取り付ける。
(→ 10 ページ)

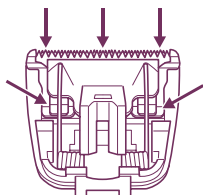

3 スイッチを「ON」にし、数秒間カラ運転する。
※表面ににじみ出たオイルは、布でふき取ってください。


4 アタッチメントを使う場合は、アタッチメントを本体に取り付ける。

使い方	アタッチメント	刈り高さ
短く刈る	アタッチメントなし	—
長さを整える	刈り高さアタッチメント 	3・6・9・12・15mm
自然な薄さに仕上げる	ランダムアタッチメント 	3・6・9mm


使いかた

●アタッチメントの取り付けかた

- ① 切替ボタンの上部を押しながら本体に差し込んで取り付ける。
(取り外すときは、切替ボタンの上部を押しながら抜いてください。)

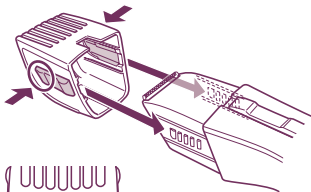

- ② 切替ボタンの上部を押しながらアタッチメントをスライドさせ、希望の刈り高さに合わせる。
アタッチメントが固定されたことを確認する。

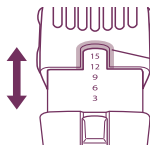

この部分を希望の刈り高さの表示に合わせてください。
(図は 15mm のとき)

- 5 スイッチを「ON」にして使う。(→ 8 ~ 9 ページ)

- 6 使用後は、スイッチを「OFF」にする。



- 7 お手入れをし(→ 11 ページ)、アタッチメントを取り付けて湿気の少ない所で保管する。
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。

⚠ 注意

- 使用前に必ず刃に付属のオイルを注油する。注油が不十分な場合、切れ味が悪くなったり、故障の原因となることがあります。
- オイルを乳幼児の手の届く場所に置かない。万一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。また目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。
- 使用前に、必ず刃の変形や破損などがいないか確認する。肌を傷つける原因になります。
- 刃を強く押し付けない。肌を傷つけたり、けがの恐れがあります。
- ニキビ・吹き出物のある部分には使わない。
- 使用中、本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

※ 希望の仕上がりにより、アタッチメントなしで、またはアタッチメントを取り付けて（→ 6～7 ページ）使います。

1 スイッチを「ON」にする。

2 整える部分に合わせて、図の矢印方向にゆっくりと動かす。

キワ揃え（あごヒゲ）

刈りすぎないように、
少しずつ
カットする。



モミアゲ揃え

刃を直角に当てて
カットする。



※ モミアゲ以外の
頭髪には使わないでください。

ライン揃え（口ヒゲ）

ストレート

- ・ 刃を直角に当てて揃える。
- ・ クシなどでとかしながら行う。



カーブ

- ・ 本体を横に持って揃える。



⚠ 注意

- めれたヒゲに使わない。刃の寿命が短くなったり、故障の原因になります。
- 石けん・クリーム・乳液などは使わない。

※ 希望の仕上がりに応じて、アタッチメントなしで、またはアタッチメントを取り付けて（→ 6～7 ページ）使います。

1 スイッチを「ON」にする。

2 刈る部分に合わせて、下図の矢印方向に軽く滑らせ、毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かす。

刈る部分の皮ふがたるまないように伸ばすと刈りやすくなります。



⚠ 注意

- 石けん・クリーム・乳液などは使わない。
- モミアゲ以外の頭髪には使わない。


往復刃の着脱

※スイッチが「OFF」になっていることを確認してから付け替える。

●取り外しかた


図のように、刃の上部を本体のスイッチ側から押して、往復刃を本体から取り外す。

※取り外した刃を落とさないように注意してください。

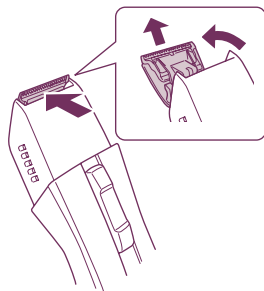

●取り付けかた

① 本体の刃取付穴に、往復刃のフックを奥までしっかりとはめ込む。

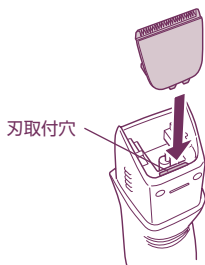

② 「カチッ」と音がするまで、図のように往復刃を親指で押して取り付ける。



使
い
か
た



注意

● 往復刃がはまりにくいときは無理に取り付けず、取り付けかた手順①からやり直す。

お手入れのしかた


スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体

- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。


- 付属の掃除用ブラシでモクズなどを取り除く。

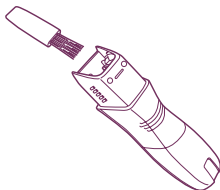

- 往復刃を外し（→ 10 ページ）、周囲についたモクズなどを水またはぬるま湯で流して洗う。

※ 45℃以上のお湯では洗わない。

水洗い後は、水抜き穴から水が出なくなるまで本体を軽く振り、水分をふき取って十分に乾燥させる。

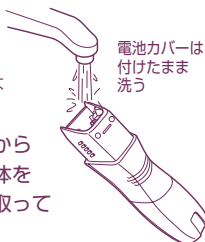


⚠ 注意

●アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

往復刃

- ① 本体から往復刃を取り外して（→ 10 ページ）、お手入れする。

- ブラシ掃除のとき
付属の掃除用ブラシでモクズなどを取り除く。



- 水洗いのとき
水またはぬるま湯で流して洗う。

※ 45℃以上のお湯では洗わない。

水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。



- ② 付属のオイルを注油し、本体に取り付ける。（→ 6 ページ）

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	油分がなくなっている。	刃に注油する。(→ 6 ページ)
	刃に注油していない。	
	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→ 11 ページ)
	刃の寿命がきた。	往復刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 (→ 4 ページ)
スイッチを「ON」にしても動かない。	電池の寿命がきた。	新しい乾電池、または充電した電池に交換する。 (→ 5 ページ)
	電池が入っていない。	電池を入れる。(→ 5 ページ)
	電池の方向が間違っている。	電池の⊕⊖を確認して入れ直す。(→ 5 ページ)
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→ 13 ページ)
破損している。		

故障かな？と思ったら

仕 様			
品 名	ヒゲ&ボディグルーミング	品 番	MF43
電 源	DC3.0V 単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) 2 本		
質 量	110g (刈り高さアタッチメント付き、電池別)		
寸 法	高さ 144 × 幅 41 × 奥行き 35mm (アタッチメントなし) 高さ 147 × 幅 43 × 奥行き 35mm (アタッチメント付き)		
アタッチメント	往復刃・刈り高さアタッチメント・ランダムアタッチメント		
付 属 品	掃除用ブラシ・オイル		

仕 様

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

● 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

● 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

愛情点検



● ヒゲ&ボディグルーミングの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

無料修理規定については 14 ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

品 番	MF43	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名		★お買い上げ年月日		年 月 日	
	様		住所・店名			
	ご住所（〒 ）		★ 販 売 店			
お電話		電話				

株式会社 **テスコム**

www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1